






強制再起動(リセット)について

HTC J One HTL22の電池は内蔵されており、取り外せません。強制的に再起動(リセット)するには、次の手順に従って操作してください。

 **を約13秒以上長押しします。**

約4秒経過したときに、、が点滅し、続いて画面に再起動までのカウントダウンが表示されます。再起動するまで  を押し続けてください。

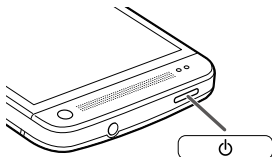

memo

◎強制的に再起動(リセット)すると、保存されていないデータは消失します。HTC J One HTL22が操作できなくなったとき以外には行わないでください。